

Steckermontage BNC-Stecker **AIRCELL[®] 7**

OELSCHLÄGER Elektronik - Steckerprofi[®]
Wiesenstraße 20 BN
D-64331 Weiterstadt-Riedbahn - Germany
Tel. +49 6151 894285
Fax +49 6151 896449

1.



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2.



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den PVC-Mantel.

3.



Mit einem Messer 8 mm des PVC-Mantels entfernen.

4.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5.



Mit einem Messer die Folie und das Dielektrikum entfernen.

6.




Teflonscheibe über Innenleiter schieben. Anschließend Innenstift aufstecken und sorgfältig durch das kleine Loch verlöten.

7.



Teflon-Isolator auf Innenstift stecken.

8.

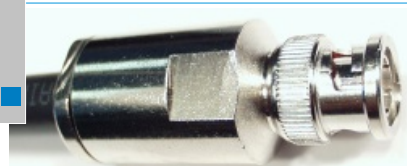

Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 16 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!